Instrucciones para limpiar

1. Asegúrese que el enchufe ha sido removido del tomacorriente.
2. Remueva la palanca del abrelatas levantándola y jalándola hacia usted. Lávela a mano en agua caliente y espumosa o colóquela en la repisa superior de la lavadora de platos automática. Séquela completamente.
3. Lave el cuerpo del abrelatas con un trapo húmedo. (Precaución: No lo sumerja en agua).
4. Reemplace la palanca del abrelatas sosteniéndola en posición vertical y colocándola de vuelta en su lugar.

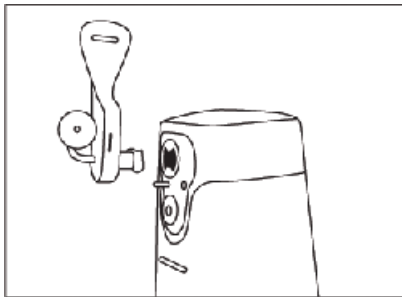

Sugerencias

Este abrelatas abrirá todas las latas de un tamaño estándar. No debe ser utilizado en latas que tienen otros mecanismos de abertura (incluyendo pero no exclusivamente latas con abre fácil, que se abren con llave y las que tienen un aluminio para pelar). Tampoco debe ser utilizado con latas que no tengan borde o que tengan esquinas con muchos ángulos.

Latas con tapa de aluminio no se van a adherir al imán.

Si hay una abolladura en el borde de la lata, ábrala por el otro lado o coloque la cuchilla de poder más adentro de la abolladura. Si el abre latas se estanca, toque suavemente la lata para que gire y ayude así en el proceso de abertura.

UN AÑO DE GARANTÍA

¡ Felicitaciones ¡ Usted ha adquirido un producto CONAIR de calidad garantizada.

Condiciones de la Garantía:

1-. La garantía rige por doce meses a partir de la fecha de compra. Para hacerla efectiva, usted deberá presentar la factura de compra, la cuál debe estar dentro del período de garantía.

2-. La garantía solamente aplica por daños comprobados de fabricación. El artículo será revisado, cambiado y/o reparado gratuitamente por todo aquel defecto eléctrico o mecánico de fabricación.

3-. La garantía no tiene validez:
3.1-. Cuando el artículo haya sido abierto, desarmado o reparado por personal no autorizado. El artículo solamente debe ser reparado por la red de Servicios Técnicos Autorizado.
3.2-. Cuando el artículo haya sido utilizado para trabajos para los cuales no ha sido diseñado.
3.3-. Cuando los daños no sean defectos de fabricación, por ejemplo daños causados por golpes, derrame de residuos dentro de las partes, daños por insectos u otros comprobados en su momento. O por el mal uso, contrario a lo indicado en el manual de instrucciones.
3.4-. Cuando los daños o averías causados en el artículo sean por accidentes, causas imprevistas o deliberadas, daños causados por voltajes entre un 10% mayor o menor del indicado en la placa de especificaciones del artículo.
3.5-. Por desgaste normal de sus componentes por efectos de uso.
3.6-. Por accesorios y partes rotas o deterioradas durante el uso inadecuado. Recomendamos leer el manual de instrucciones.

IMPORTANTE: CONSERVE LA FACTURA DE SU COMPRA, SÓLO SE ACEPTAN RECLAMOS DE ARTÍCULOS CON LA FACTURA DEL ALMACÉN QUE LE VENDIÓ EL ARTÍCULO.

Cuisinart®

Manual de instrucciones para abridor de latas

Modelo SCO-60

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando utilice aparatos eléctricos, siempre debe seguir las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

1. **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.**
2. Para protegerse del riesgo de un choque eléctrico, no sumerja el cable, enchufe o el abrelatas en agua ni en ningún otro líquido.
3. Es necesario contar con supervisión cercana cuando cualquier artefacto eléctrico esté siendo utilizando por niños o cerca de los mismos.
4. Siempre desconecte el artefacto del tomacorriente cuando no lo este utilizando y antes de limpiarlo.
5. Evite el contacto con partes en movimiento.
6. No opere ningún artefacto con el cordón o enchufe dañado o después de que el artefacto funcione mal, se haya caído o se haya dañado de alguna forma.
7. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por Cuisinart puede ocasionar fuego, choque eléctrico o riesgo de heridas.
8. No utilice en exteriores.
9. No deje el cordón eléctrico colgando sobre el borde de una mesa o mostrador ni permita que este toque alguna superficie caliente.
10. No lo utilice para abrir latas que tengan el contenido empacado a presión (tipo aerosol).
11. No abra latas de líquidos inflamables como lo es el líquido para encendedores.
12. No utilice el aparato para otra cosa que no sea el uso destinado.
13. No lo deje desatendido mientras está en uso.
14. Este aparato está intencionado para uso doméstico solamente y no para uso comercial ni industrial.
15. Precaución: No lo sumerja en agua.

PARA USO DOMESTICO SOLAMENTE

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Notificación:

Este aparato tiene una clavija polarizada (una cuchilla es más ancha que la otra). Como una medida de seguridad, y para reducir el riesgo de choque eléctrico, esta clavija entrará en un contacto polarizado solamente de una manera. Si la clavija no entra completamente en el contacto déle vuelta, si sigue sin entrar contacte a un electricista calificado. No trate de modificar el enchufe de ninguna manera.

Introducción

¡Felicidades! Ahora usted tiene un abrelatas del cual puede estar orgulloso y poner en el mostrador. Este contemporáneo abridor de latas Cuisinart está construido de fuerte acero inoxidable, con suaves líneas y una base extra ancha. Bien parecido y muy estable, requiere solo una rápida presión de la palanca para funcionar. Abrir latas nunca ha sido más fácil.

Instrucciones de operación

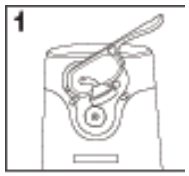

1. Enchufe el cordón eléctrico en el tomacorriente.
2. Levante la palanca del abre latas.

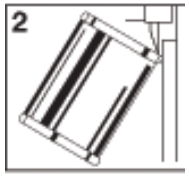

3. Posicione la lata debajo de los postes guía y baje la palanca. Asegúrese que la poderosa cuchilla esté posicionada en la parte interior del borde de la lata.

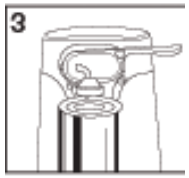

4. Una vez que la cuchilla de poder perfore la lata empezará a cortar. No hay necesidad de mantener la palanca empujada hacia abajo mientras corta.

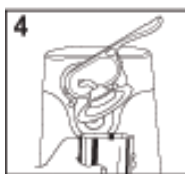

5. La acción de cortado se va a detener automáticamente una vez que la lata se encuentre abierta.
6. La lata se mantendrá en posición hasta que la palanca sea levantada.
7. Para remover la lata, agárrela firmemente con una mano mientras con la otra levanta la palanca.
8. Remueva la tapa del imán con mucho cuidado.

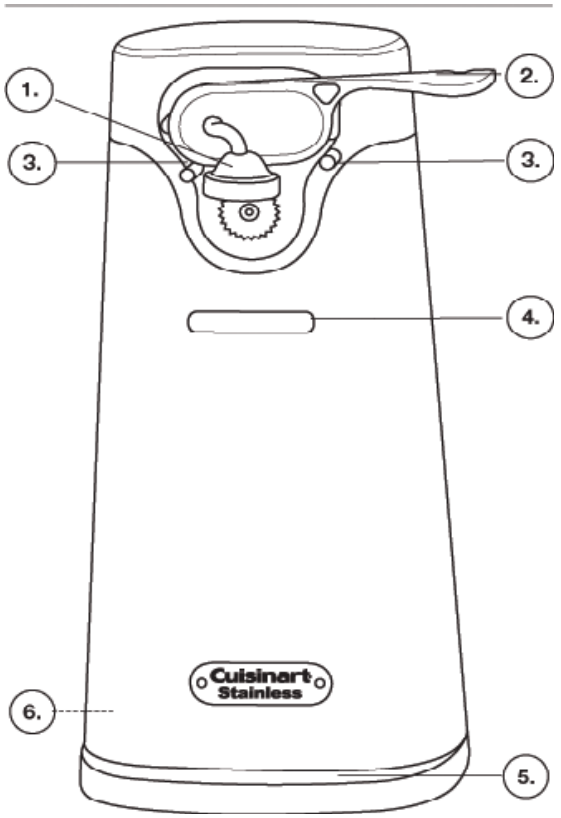

1. Ensamblaje de la cuchilla de poder
2. Palanca del abre latas
3. Postes guía
4. Apoyo de la lata
5. Base

Compartimiento para guardar el cable (no se ve en la ilustración)